


Warm Life Touch Screen Programmable Thermostat


Montageschritte

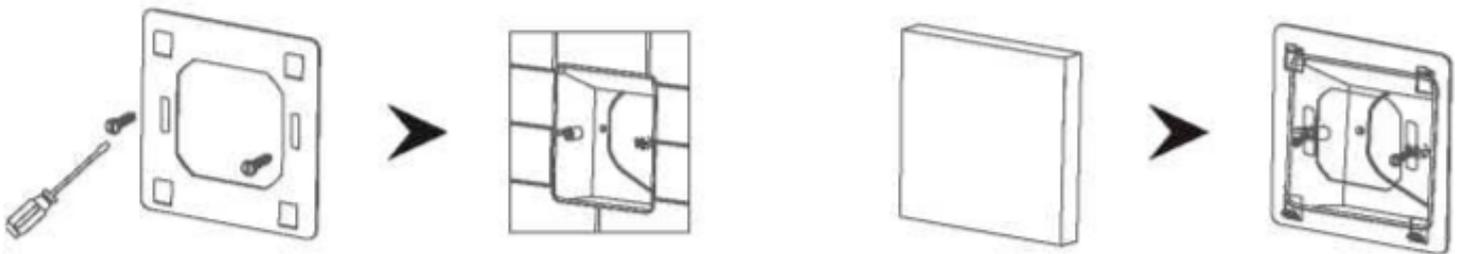

- Die Abdeckung mit einem Schraubenzieher and die Wandsteckdose montieren.
- Nach Anschluss der Drähte (siehe Diagramm rechts) wird das Thermostat auf der Trägerplatte befestigt.

Anschlussplan

Achtung: Das Thermostat, das die elektrische Heizgerät anschliesst, gilt für Heizungskabel mit voller Last (3200 W) in einer Höhe von 2500 m über dem Meeresspiegel. Die Nennleistung der externen Last sollte kleiner als oder gleich 80% des Nennleistungsthermostats 2500m bis 4200m Höhe sein.

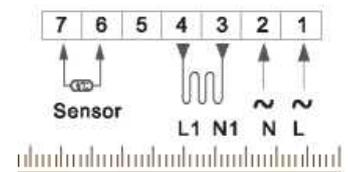

Einführung

Dieses LCD-Touchscreen-Thermostat ist für eine elektrische Fußbodenheizung konzipiert. Das Gerät kann auf unterschiedliche Weise für Sie konfiguriert werden. Funktionen, auf die im Einstellungs Menü zugegriffen werden kann, sind:

- Wöchentliches Umwälzthermostat mit digitaler Programmierung, das über einen Zeitraum von 6 Perioden pro Tag verfügt.
- Sensor-Offset
- Tastensperre
- Bodentemperaturbegrenzungsfunktion
- Frostschutzfunktion
- Urlaubsfunktion
- Uhrfunktion

Elektrische Spezifikation

- Spannung: 220V / 230V
- Leistungsaufnahme: 2W
- Umgebungstemperatur: -5 ~ 50 C
- Max. Strom: 16A

- Schutzgehäuse: IP20
- Gehäusematerial: unentzündliches PC

Urlaubsmodus

Im Urlaubsmodus können Sie Ihren Zeitplan mit einer festen Temperatur über mehrere Tage überschreiben. Dies hilft Ihnen, Energie zu sparen, wenn Sie wissen, dass Sie eine Weile weg sind, indem Sie eine niedrigere Temperatur einstellen. Drücken Sie “▲” für 3 Sekunden, um den Urlaubsmodus einzustellen oder zu entfernen.

Zeitprogrammier-Steuerungsmodell

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie “M” für 3 Sekunden, um den Zeitperiodenmodus aufzurufen. Drücken Sie "M", um die Startzeit oder die Temperatur für jede Periode zu wählen. Drücken Sie "▲" oder "▼", um Uhrzeit und Temperatur einzustellen.

Standardparameter des Zeitprogrammier-Steuerungsmodells:

Key	Period	Symbol	Time	Modify	Temp	Modify
M 	weekdays	1	 06:00	▲ ▼ Period time	20°C	▲ ▼ Temp
		2	 08:00		15°C	
		3	 11:30		15°C	
		4	 12:30		15°C	
		5	 17:30		22°C	
		6	 22:00		15°C	
	weekend	1	 08:00	22°C		
		2	 23:00	15°C		


Erweiterte Einstellung

Hinweis: Nach Abschluss der Installation wird einem lizenzierten Techniker empfohlen, die Grundeinstellung vorzunehmen. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie “▲” und “▼” zur gleichen Zeit 3 Sekunden gedrückt, um die erweiterte Einstellung zu aktivieren.

Drücken Sie "M", um die Seriennummer einzustellen

Drücken Sie “▲” oder “▼”, um Parameter auszuwählen.

Display Symbols

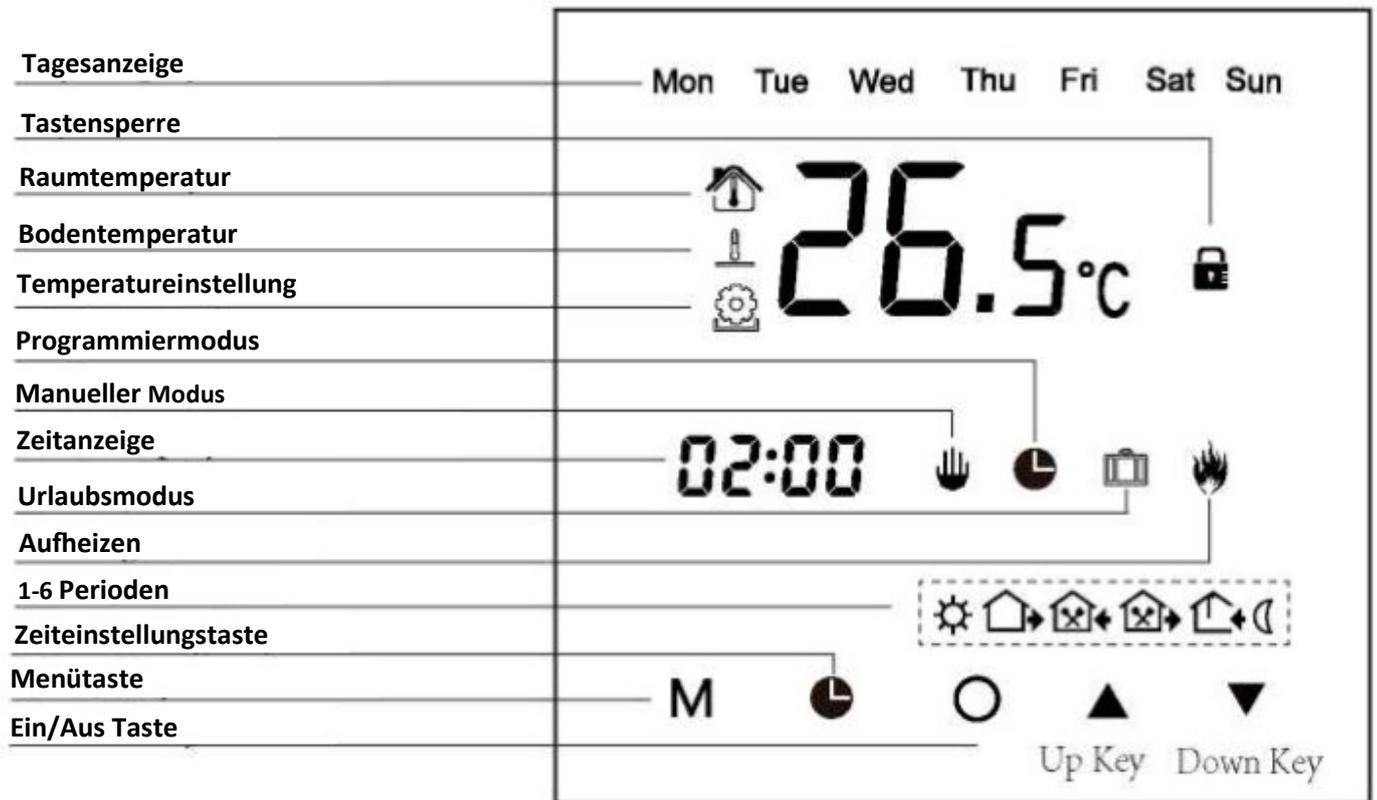


Sensorfehler

E1: Eingebauter Sensor kurzgeschlossen oder getrennt.

E2: Externer Sensor kurzgeschlossen oder getrennt.

Wenn der Fehler E1 / E2 angezeigt wird, muss das Thermostat so lange überprüft werden, bis der Fehler behoben ist.

Abmessung: mm

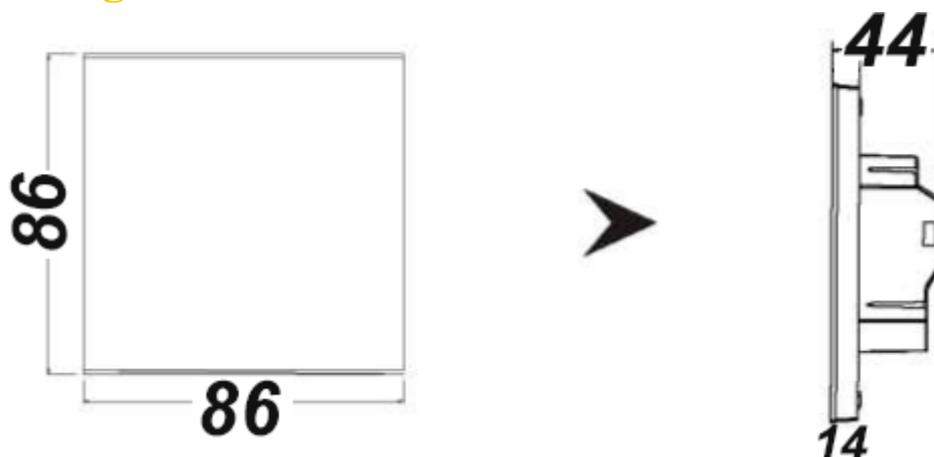

Nr.	Beschreibung	Standard	Reichweite
00	Raumtemperaturkalibrierung	00	-10~10°C
01	Bodentemperaturkalibrierung	00	-10-10°C
02	Sensor	00	00:eingebauter Sensor 01: Bodensensor 02: beide Sensoren
03	Maximal Temperatureinstellung	35°C	30~60°C
04	Minimal Temperatureinstellung	5°C	5~15°C
05	Accuracy	1°C	0~10°C
06	Anti-Frost-Funktion im ausgeschalteten Zustand starten	00	00:yes 01:no
07	Set-Off-Tagesmodus	00	00:5/2 Tagmodus 01:6/1 Tagmodus 02:7 Tagmodus
08	Verzögerungszeit Ausgabe	00	0~10s
09	Fußbodenbegrenzungseinstellung	35°C	5-60 C
10	Urlaubstemperatureinstellung	10°C	5~20°C
11	Temperatur Einheit	00	00: °C, 01: °F
12	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	00	00: no 01:reset

Benutzerbetrieb

Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie "○" zum Ein- oder Ausschalten.

Stellen Sie die Einstellungstemperatur ein

Drücken Sie "▲" oder "▼", um die Temperatur während der manuellen und temporären Steuerung einzustellen.

Modusauswahl

Drücken Sie "M", um den manuellen Modus oder das Zeitprogrammier-Steuermodell auszuwählen.
Drücken Sie "▲" oder "▼", um die Temperatur einzustellen.

Uhreinstellung

Drücken Sie "⌚" 3 Sekunden lang, um die Uhr einzustellen.

Drücken Sie "⌚", um die Minuten-, Stunden- oder Wocheneinstellung einzugeben.

Drücken Sie "▲" oder "▼", um die Zeit einzustellen.

Tastensperre

Drücken Sie "▼" für 3 Sekunden, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

Garantiebedingungen für Warmlife Thermostat

1. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Verkaufsdatum.
2. Das fehlerhafte Thermostat muss an die Verkaufsstelle geliefert werden oder per Post direkt an den Hersteller geschickt werden, begleitet von dem Garantie-Zertifikat.
3. Die Garantieansprüche werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Empfangsdatum des Gerätes verarbeitet.
4. Nur der Hersteller und dafür autorisierte Unternehmen können die Reparaturen durchführen.
5. Mechanische Schäden, Missbrauch oder unbefugte Reparaturen machen diese Garantie ungültig.
6. In dem Fall, dass das Produkt die Kaufbedingungen nicht einhält, soll die vorliegende Garantie in keinerlei Weise die Käuferrechte einschränken.